

# fesbo

## 전자점수판 USAGE MANUAL



# fesbo

부산시 동래구 총렬대로 279  
Tel. 051-555-5669 E-mail.  
leblon@naver.com



· 양면 5인치 세트스코어보드(앞면) 60\*18\*8/3.6kg



· 학교용 양면 세트스코어보드 38\*21\*5/1.6kg



· 양면 5인치 세트스코어보드(뒷면) 60\*18\*8/3.6kg



· 2.3인치 세트스코어보드 31\*10\*8/1.2kg



· 2.3인치 단면 전자 스코어보드 31\*10\*6/1.2kg



· 3인치 양면 세트스코어보드 판매예정

## 00 제품의 특징


- 전 기능 리모콘 조작 가능
- LED 밝기, 소리 크기 조절 기능
- 세트 점수 자동/수동 올림 (고급형)
- 점수 콜 기능, 서비스 위치 표시, 경기 종료시 자동리셋
- **목표점수** 선택 가능 (11점, 15점, 21점, 25점, 31점, 99점)
- 리모콘은 복수로 사용 가능 (선택사항)
- 네트봉 위에 설치 사용 가능 (거치대 구입시)

### 목표점수란?


설정된 점수에 도달시 자동으로 세트점수가 올라가고 포인트는 15초 뒤에 0으로 리셋됨.  
예) 같은 점수가 계속 반복되는 경기에 사용하면 아주 편리함.

# 08 구성품


## 가 기본구성



점수판



리모콘

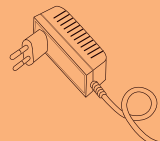


충전기



설명서

## 나 선택사항 (별매)




리모콘




간이거치대



대회용 거치대



네트봉 브라켓



배터리팩




충전기

# 08 제품의 버튼

## 가 리모콘 버튼

버튼 사용 방법 (● 1초내 짧게 / — 1초 이상 길게 누른 후 떼다.)

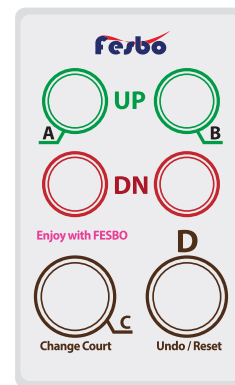

점수올림



코트변경  
밝기, 볼륨 선택




점수올림



되돌리기  
목표점수 선택 /리셋

## 나 점수판 버튼

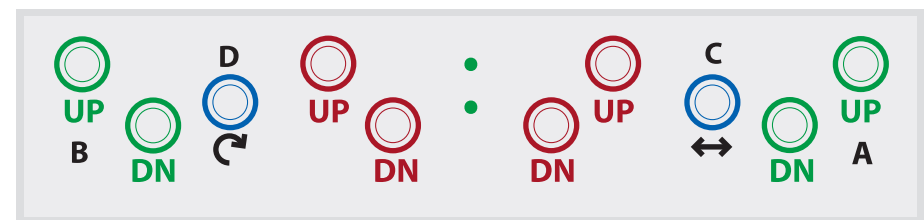

리모콘 버튼 사용 방법과 동일하며, DN 버튼 길게 누르면 누른 쪽만 리셋됨.

# 08 사용 설명서

## 가 경기 진행

- 점수 올림(UP) A, B 버튼 짧게
- 코트 변경 C 버튼 짧게
- 점수 내림(DN) DN 버튼 짧게
- 점수 리셋 D 버튼 길게

## 나 환경 설정

- 목표 점수 변경(모든 점수가 0일때만) D 버튼 길게 > A, B 버튼 > D 짧게
- 밝기 조정(모든 점수가 0일때만) C 버튼 길게 후, A 버튼 > C 짧게
- 소리 크기 조정(모든 점수가 0일때만) C 버튼 길게 후, B 버튼 > C 짧게
- 목표 점수 11 > 15 > 21 > 25 > 31 > 40(테니스) 99 순으로 순환
- 리모콘 페어링 0:0 상태에서 A 버튼 길게(화면 바뀜) > 리모콘 버튼 누름(번호 올라감) > A 버튼 짧게(0:0)

## 다 배터리

- 11.6V, 2700mA, Li-ion 배터리, 500회 이상 재충전 가능.
- 충전기로 충전하면서 점수판 사용가능함.

※ 배터리는 충전기로 충전시 3시간이상 소요  
 ※ 배터리 사용시간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있음

밝기	사용 가능 시간		
	단면	양면	5인치
1	30h	15h	7h
2	25h	12h	6h
3	20h	10h	5h
4	16h	7h	4h

(0:0에서 LED지속 시간)

## ! 주의 사항

- 1 점수판을 1미터 이상 되는 책상이나 물체 위에 올려 두면 리모콘 송수신이 좋아요.
- 2 충전은 전용 충전기로 3시간 이상, 충전이 끝나면 충전기는 본체에서 반드시 분리하세요.
- 3 밝기 4단계이상에서는 급격한 배터리 손실이 일어납니다.(전원 연결사용 추천됨)
- 4 리모콘 배터리 교환은 뒤쪽 나사 4개를 풀고 CR2032로 교환
- 5 리모콘은 버튼이 눌러져 있으면 배터리가 방전됩니다.
- 6 간이 거치대는 네트봉에 장착후에 점수판을 끼워주세요.(선택사항)

# 09 사용 예시

## 이것은 알아야 합니다

- 테니스, 축구, 배구, 배드민턴, 풋살 등 구기 종목에 사용 가능함  
 - 공장 출하시 목표점수는 99점, 밝기는 2, 소리는 1 상태입니다.
- 처음 사용자들은 목표점수 99:99를 선택하면 쉽게 사용  
 - DN(내림) 버튼을 길게 누르면, 누른 쪽만 0으로 리셋 됩니다.
- 테니스 경기는 목표점수 40:40을 선택하세요.

## 점수판 실전 사용 방법

- 목표점수를 99:99점으로 선택 (쉬운 일반적인 사용법)  
 - 포인트와 세트 점수의 버튼은 언제든지 올림, 내림을 자유롭게 할 수 있음.  
 - DN버튼을 길게 누르면 누르는 쪽만 0으로 리셋되며, D버튼을 길게 누르면 포인트와 세트 전체가 0으로 리셋됨.
- 목표점수를 99:99점 이외를 선택했을 경우 (예: 11:13(듀스) 선택시) - 고급 사용법  
 - 세트 점수는 포인트를 올리기 전에만 자유롭게 할 수 있음  
 - 포인트를 올린 이후는 세트 점수는 목표 점수 도달시 자동으로 올라가고 포인트는 5초후에 양쪽 모두 리셋됨  
 ※ 예를 들어 25점이 반복되는 경기는 목표점수를 25:25 또는 25:27로 선택한 후 사용하는 것이 추천됨
- 목표점수를 40:40으로 선택했을 경우 (테니스 점수판 사용법)  
 - 시작 전에 서비스 쪽을 선택한 후에 사용.  
 - 경기 중간에 점수판을 사용할 경우는 0:0 상태에서 세트 점수를 올리고 서비스를 선택해야함.  
 (포인트를 올리면 세트점수가 올라가지 않음 > Off/On할 것)  
 - 세트 점수 5:5, 6:6, 7:7...에서는 타이 브레이크 선택 가능함.

## ※ 이런 경우는 고장이 아닙니다.

	상황	대처법
리모콘	갑자기 본체와 수신이 안 될때	페어링
LED	밝기가 갑자기 어두울 때	충전 또는 밝기조절
소리	소리가 나오지 않을 때	볼륨조절
전원	전원이 들어오지 않을때	충전(기본 3시간이상)

## ※ 제품사양

구분	내용
크기	모델에 따라 상이
중량	모델에 따라 상이
구성품	점수판, 리모콘, 충전어댑터 / 1 식
추가구성품	리모콘, 거치대, 전용프로그램( 옵션사항)
용도	점수 설정, 밝기조절, 볼륨조절

## 품질보증

1. 본 제품은 구입후 1년을 무상보증기간으로 합니다 (단, 소모성부품, 사용자의 부주의로 인한 제품수리는 비용을 부담해야 합니다.)
2. 본 제품은 영구적으로 사용하는 제품이 아닙니다. 일정기간이 지나면 부품교체 또는 펌웨어 업그레이드 등을 필요로 합니다.
3. 본 제품은 반드시 지정된 충전 어댑터를 사용하여야 하며 제조사의 부품이 아닌 것으로 교환 또는 수리 된 경우는 품질을 보증하지 않습니다.